Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

42PFL7409/98
47PFL7409/98
42PFL7409S/98
47PFL7409S/98



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

1 公告 4

2 注意事项 5

3 您的产品 7
侧面控件和指示灯 7
遥控器 8

4 使用您的产品 10
打开/关闭电视机或将其切换为待机 10
切换频道 10
观看连接的设备 10
调节电视机音量 11

5 产品的其它用途 12
访问电视机菜单 12
更改画面和声音设置 12
创建和使用收藏频道列表 15
使用定时器 15
使用儿童控制和分级锁 16
使用电视机时钟 17
欣赏 USB 存储设备上的照片、音乐和视频 17
使用 [相框] 将图片显示为电视壁纸 18
更新电视软件 19
更改电视机首选项 19
开始电视演示 20
将电视机重置为出厂设置 20

6 连接设备 21
背面接口 21
侧面接口 21
连接计算机 22
分配设备 23
使用 Philips EasyLink 23
使用 Kensington 防盗锁 24

7 安装频道 25
自动安装频道 25
手动安装频道 25
重命名频道 25
重新排列频道 25

8 产品信息 27
支持的显示分辨率 27
调谐器/接收/传输 27
多媒体 27
遥控器 27
连接 27
电源 27

9 故障种类和处理方法 28
电视机常见问题 28
电视频道问题 28
画面问题 28
声音问题 28
HDMI 连接问题 29
USB 连接问题 29
计算机连接问题 29
联系方式 29

10 索引 30

1 公告

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。 Philips 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。
本手册中的材料对于此系统的设计用途来说已经足够。 如果产品或其单个模块或程序用于除此处指定用途之外的其它目的，则必须首先确认其有效性和适合性。 Philips 保证材料本身没有侵犯任何美国专利。 未明示或暗示其它保证。
对于本文档内容中的任何错误，以及因本文档内容造成的任何问题，Philips 概不负责。 Philips 会尽快地纠正用户报告的错误并将其并公布在 Philips 支持网站上。

像素特性

此液晶显示产品具有很高的彩色像素。 尽管其有效像素高达 99,999% 或更高，但屏幕仍可能持续出现黑点或亮点（红色、绿色或蓝色）。 这是显示器的结构属性（在通用行业标准之内），不是故障。

保修

用户不可更换任何组件。 请勿打开或取下电视机后盖暴露出产品内部。 必须由 Philips 服务中心和官方修理店进行维修。否则所有声明或暗示的保修都将失效。
本手册中明确禁止的任何操作、本手册中未建议或授权的任何调整或装配步骤均不在保修范围内。

符合 EMF 标准

Koninklijke Philips Electronics N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能放射和接收电磁信号的各种电子设备。
Philips 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照 EMF 标准。
Philips 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。 Philips 确认，据目前的科学证明，如果其产品使用得当，则对人体毫无危害。
长期以来，Philips 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色，这就使 Philips 总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中去。

版权

所有其它已注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
® Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国注册和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。



VESA、FDMI 和 VESA 安装兼容徽标是 VESA（Video Electronics Standards Association，视频电子标准协会）的商标。
本软件部分版权所有 © The FreeType Project (www.freetype.org)。

2 注意事项

在使用电视机之前，请阅读并理解所有说明。 因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

- 小心触电或发生火灾!
 - 切勿让电视机与雨或水接触。 切勿将液体容器（例如花瓶）放置在电视机旁边。 如果将液体洒到了电视机表面或内部，请立即断开电视机的电源。 请与 Philips 客户服务中心联系，对电视机进行检查后再行使用。
 - 切勿将电视机、遥控器或电池放在明火或其它热源（包括直射的阳光）附近。
 为避免火焰蔓延，请始终使蜡烛或其它明火远离电视机、遥控器和电池。




 - 切勿向电视机上的通风槽或其它开口中插入任何物体。
 - 旋转电视机时，请确保电源线不会绷紧。 电源线绷紧会使电源连接变松，进而产生火花。
- 小心短路或起火!
 - 切勿将遥控器或电池暴露在雨中、水中或过热的环境中。
 - 请避免电源插头产生拉力。 松动的电源插头可能产生火花或者导致起火。
- 小心人身伤害或电视机损坏!
 - 需由两个人搬运重量超过 55 磅的电视机。
 - 将电视机安装在机座上时，请仅使用提供的机座。 将机座牢固地固定到电视机上。 将电视机放在水平、平坦且可承受电视机和机座总重量的表面上。
 - 采用壁挂方式安装电视机时，请仅使用可承受电视机重量的壁挂安装托架。 将壁挂安装托架固定到可承受电视机和壁挂安装托架总重量的墙壁上。 Koninklijke Philips Electronics N.V. 对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。
- 小心伤害儿童! 请遵循以下注意事项，以避免因电视机掉落而导致儿童受伤:
 - 切勿将电视机放在由可拉动的布或其它材料覆盖的表面上。
 - 确保电视机的任何部分均位于表面边缘以内。
 - 将电视机放在较高的家具（如书柜）上时，一定要将家具和电视机都固定到墙壁或适当的支撑物上。
 - 告知儿童爬上家具触摸电视机可能带来的危险。
- 小心过热! 切勿将电视机安装在封闭空间内。 始终在电视机周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。 确保窗帘或其它物体不会遮挡电视机上的通风槽。
- 小心损坏电视机! 在将电视机连接到电源插座上之前，请确保电源电压与电视机背面印刷的值相匹配。 如果电压不同，切勿将电视机连接到电源插座上。
- 小心人身伤害、起火或电源线损坏! 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
- 为便于从电源插座上断开电视机的电源线，请确保您始终可以完全接触到电源线。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。
- 雷雨天气来临之前，请断开电视机与电源插座及天线的连接。 在雷雨天气里，切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。
- 小心听力损害! 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。
- 如果在低于 5° C 的温度下运送电视机，请先拆开电视机的包装，待电视机适应了室温后再将电视机连接到电源插座上。

屏幕养护

- 尽量避免静止图像。 静止图像是在屏幕上保持很长时间的图像。 例如屏幕菜单、黑条和时间显示等。 如果必须使用静止图像，请降低屏幕的对比度和亮度，以防止损坏屏幕。
- 在清洁前拔下电视的插头。
- 用柔软的湿布擦拭电视机和框架。 切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁电视机。
- 小心损坏电视机屏幕！ 切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。
- 为了避免变形和褪色，请尽快擦掉水滴。

回收

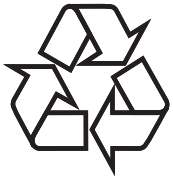

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。
如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC：




切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。 请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。 正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

3 您的产品

欢迎购买并使用 Philips 产品！ 要享受 Philips 提供的全面支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

侧面控件和指示灯

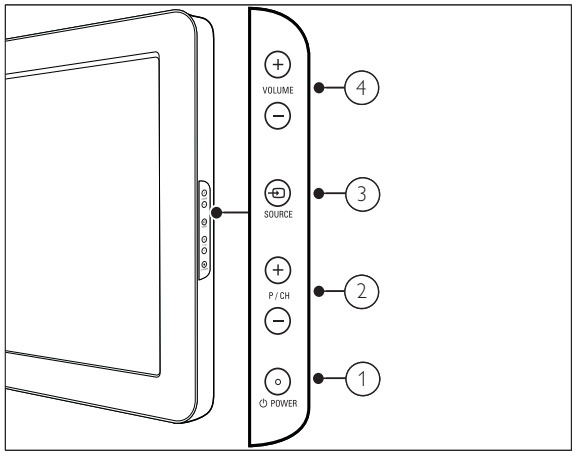


① ⏻ POWER: 打开或关闭本产品。 除非实际拔掉电源线，否则本产品始终都不会完全断电。

② P/CH +/-: 切换到下一或上一频道。

③ SOURCE: 选择已连接的设备。

④ VOLUME +/-: 增加或降低音量。

遥控器

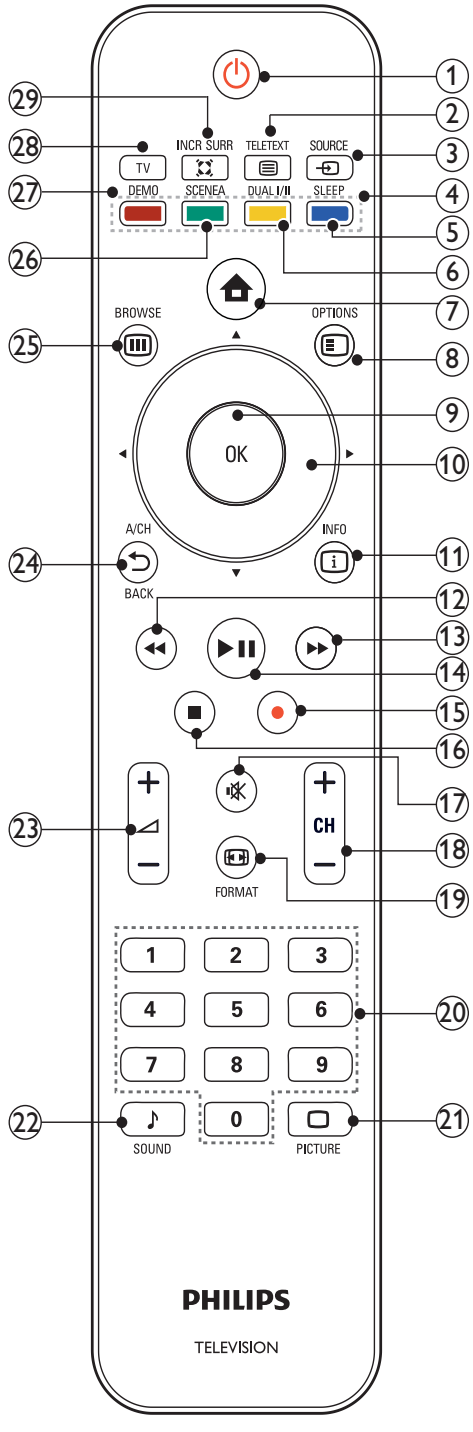

① ⏻ (待机-开机)

- 在 电视机 打开时将 电视机 切换到待机状态。
- 在 电视机 处于待机状态时打开 电视机。

简体中文

② TELETEXT
打开或关闭图文电视。

③ SOURCE
选择已连接的设备。

④ 彩色按钮
选择任务或选项。

⑤ SLEEP
设置 电视机 切换到待机状态的间隔。

⑥ DUAL I-II
将立体声和丽音立体声切换为单声。 在双语节目中选择第一语言（双语 I）或第二语言（双语 II）。

⑦ (主页)
打开或关闭主页菜单。

⑧ OPTIONS
访问有关当前活动或选择的选项。

⑨ OK
确认输入或选择。显示频道矩阵。

⑩ ▲▼◀▶ (导航按钮)
在菜单中导航。

⑪ INFO
显示节目信息（如果可用）。

⑫ ◀◀ (向后)
向后搜索。

⑬ ▶▶ (向前)
向前搜索。

⑭ ▶II (播放/暂停)
开始、暂停或继续播放光盘。

⑮ ● (录制)
开始或停止视频录制。

⑯ ■ (停止)
停止播放光盘。

⑰ (静音)
静音或恢复音频输出。

⑱ CH +/- (Channel +/-)
切换到下一或上一频道。

⑲ FORMAT
选择画面格式。

⑳ 0-9 (数字按钮)
选择频道或设置。

㉑ PICTURE(灵智模式下的画面)
启动灵智图像菜单。

㉒ ♪ SOUND (灵智模式下的声音)
启动灵智声音菜单。

㉓ +/- (音量 +/-)
增加或降低音量。

㉔ BACK A/CH
返回上一屏幕。
在当前频道和观看的上一频道之间切换。

㉕ BROWSE
显示频道矩阵。

㉖ SCENEA (壁纸)
在电视屏幕上显示壁纸。

㉗ DEMO
打开或关闭演示菜单。


㉘ TV
从 EasyLink 模式切换回天线信号源。


㉙ INCR. SURR
启用立体声源的环绕立体声。 启用单声源的空间声模式。

4 使用您的产品

本节将帮助您执行基本的操作。

打开/关闭电视机或将其切换为待机

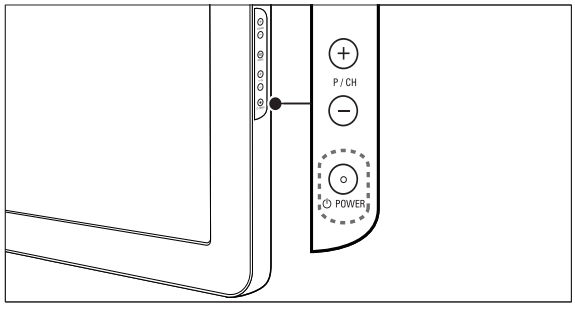

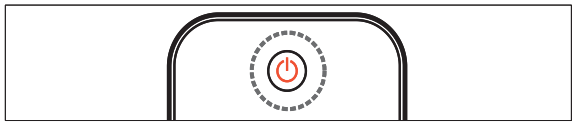

打开电视机

- 如果待机指示灯熄灭，请按电视机侧面的 ⏻ POWER。
- 如果待机指示灯为红色，请按遥控器上的 ⏻ (待机-开机)。

切换为待机模式

- 按遥控器上的 ⏻ (待机-开机)。
 ↳ 待机指示灯将变为红色。


关闭电视机


- 按电视机侧面的 ⏻ POWER。
 ↳ 待机指示灯将熄灭。

提示

- 尽管待机时电视机的耗电量很少，但电视机会继续耗电。 当长时间不使用电视机时，请将电视机电源线与电源插座断开。

切换频道

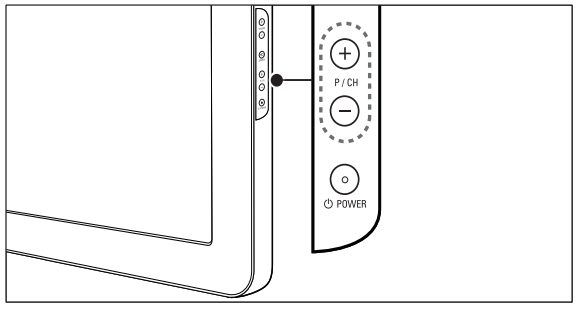

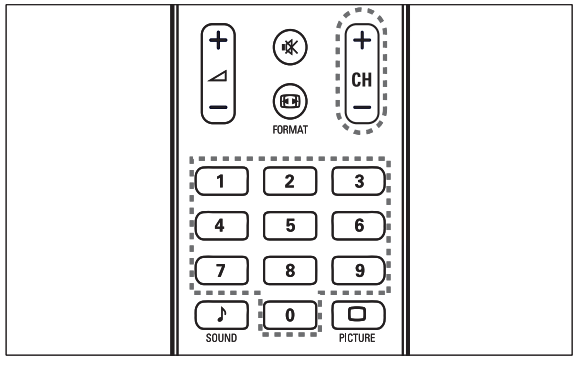

- 按遥控器上的 ⮌ BACK A/CH 可返回观看的上一个频道。
- 按遥控器上的 CH +/- 或电视机侧面的 P/CH +/-。
- 按 OK 以使用频道矩阵。
- 使用 **数字按钮** 输入频道编号。

注

- 在使用喜好频道列表时，您只能选择列表 (请参阅 15 页码为 ‘选择收藏列表’)中的那些频道。


简体中文

观看连接的设备

注


- 要轻松访问，请将新设备添加到主菜单中，然后再选择它们。

使用信号源按钮。



1 按 SOURCE。
↳ 将显示信号源列表。
2 按 ▲ 或 ▼ 选择连接的设备。
3 按 OK 观看已连接设备上的内容。

使用主菜单

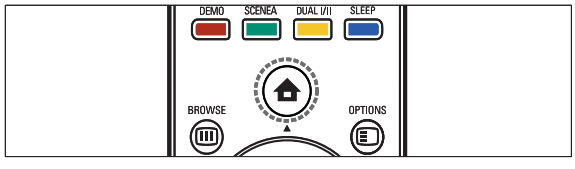



注

- 为了便于访问，可以将新的设备添加到主菜单。

1 按 (主页)。
↳ 将显示主菜单。
2 按 ▲▼◀▶ 选择设备。
3 按 OK 在电视上观看已连接设备上的内容。

调节电视机音量

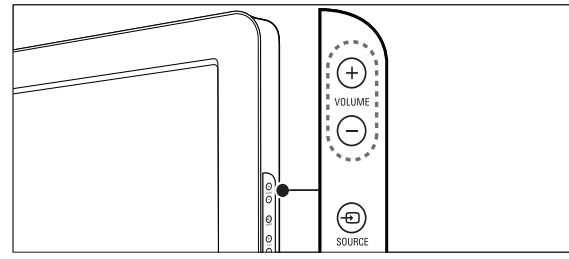

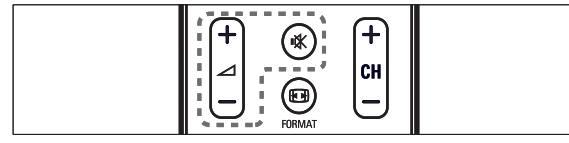

提高或降低音量
- 按 +/-。
- 按电视机侧面的 VOLUME +/-。

静音或取消静音
- 按 静音。
- 再次按 恢复声音。


5 产品的其它用途

访问电视机菜单


菜单可帮助您设定频道、更改画面和声音设置以及访问其它功能。

访问主菜单

主菜单可以让您方便地访问已连接的设备、画面和声音设置以及其他有用的功能。

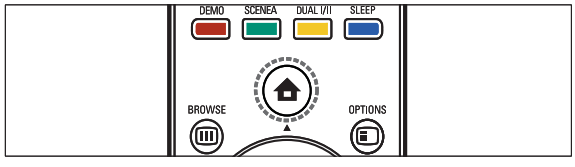

1 按 ⌂ (主页)。
↳ 将显示主菜单。

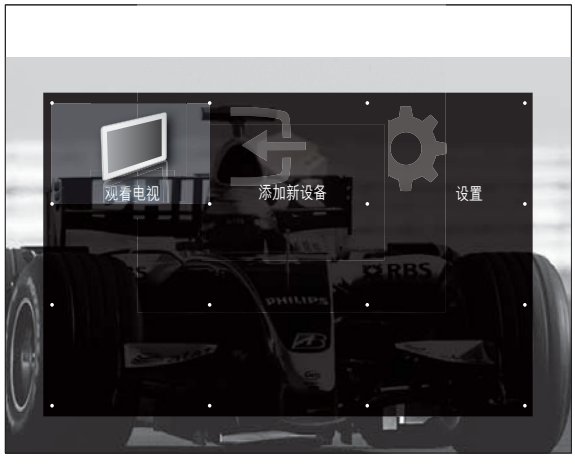

2 按 ▲▼◀▶ 选择一个选项。
- [观看电视] 切换为电视模式。
- [设置] 访问调节画面、声音和其他电视设置的菜单。
- [添加新设备] 将新的设备添加到主菜单，以便于访问。


3 按 OK 确认选择。

4 按 ⌂ (主页) 退出。

从主菜单中移除设备

如果某个设备不再连接到电视，请从主菜单中移除此设备。

1 按 ⌂ (主页)。
↳ 将显示主菜单。

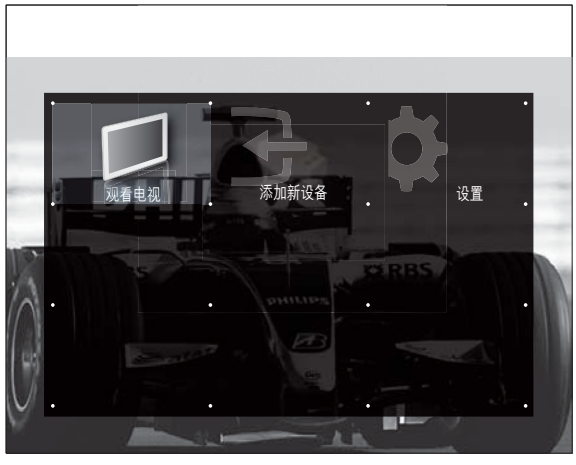

2 按 OPTIONS。
↳ 将显示 [移除] 菜单。

3 按 ▲▼◀▶ 选择图标。

4 按 OK 移除图标。
↳ 从主菜单移除了所选图标。

更改画面和声音设置

更改画面和声音设置以适合您的喜好。 您可以应用预定义的设置，也可以手动更改设置。

使用设置帮助

使用设置帮助可以引导您进行最佳的画面和声音设置。

1 按 ⌂ (主页)。
↳ 将显示主菜单。

2 按 ▲▼◀▶ 选择 [设置] > [画面] > [设置帮助] > [开始]。

3 按 OK。
↳ 将显示 [设置帮助] 菜单。 按照屏幕上的说明选择您偏爱的画面和声音设置。

使用灵智模式下的画面

使用灵智模式下的画面应用预定义的画面设置。

1 按 ▭。
↳ 将显示 [灵智图像] 菜单。

2 按 ▲▼◀▶ 从以下灵智图像设置中选择:
- [个人设定]列出自定义的个人画面设置。
- [鲜艳]优化画面设置。
- [标准]调整画面设置以适应大多数环境和视频类型。
- [电影]应用最适合于观看电影的画面设置。
- [游戏]应用针对快速移动的游戏而优化的画面设置。
- [节能]应用低能耗画面设置。


手动调整画面设置

1 按 ⌂ (主页)。

2 按 ▲▼◀▶ 选择 [设置] > [画面]。
↳ 将显示 [Picture] 菜单。

3 按 ▲▼◀▶ 从以下设置中选择并调整:
- [灵智图像]访问预定义的灵智图像设置。
- [对比度]调节亮区域的强度，暗区域保持不变。
- [亮度]调节暗区域的强度和细节。
- [色彩]调节色彩饱和度。
- [色度]补偿 NTSC 编码的传输中的颜色变化。
- [清晰度]调节图像细节的清晰度级别。
- [降噪]过滤和消除图像中的杂信号。
- [色温]将更多橙色调 ([暖色]) 或蓝色调 ([冷色]) 引入到画面中。
- [Pixel Precise HD]微调每个像素以匹配周围的像素。 这样会产生绚丽的高清图像。
- [[高清数码自然动感]]减少了场和行的颤动，以平滑显示运动效果。 可以打开或关闭 HDNM。
- [100Hz LCD]将电视刷新率设置为最大值 100Hz，可提供超清晰的运动画面、更佳的黑色级别、高对比度、无闪烁、安静图像及更大的观赏角度。
- [高级清晰度]可获得超清晰的效果，特别是在画面线条及轮廓方面。
- [动态对比度]自动增强图像中的对比度。
- [动态背光]调节电视背景光的亮度以适应光照条件。
- [减少MPEG artifact 现象]使数字画面平滑转换。 您可以打开或关闭此功能。
- [色彩增强]使色彩更加鲜艳，提高明亮色彩中细节部分的分辨率。 您可以打开或关闭此功能。
- [PC 模式]将电脑连接到电视机时调节画面设置。
- [光传感器]动态调节画面设置以匹配照明条件。
- [画面格式]更改画面格式。
- [水平移动]针对 PC-VGA 或 HD 输入水平调节画面。
- [垂直移动]针对 PC-VGA 或 HD 输入垂直调节画面。

更改画面格式

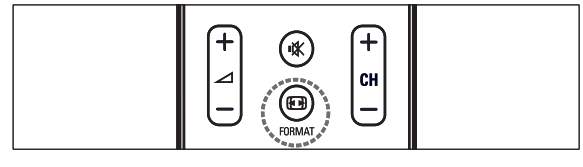

1 按 ▭ FORMAT。
↳ 将显示画面格式栏。







2 按 ▲▼ 选择画面格式。
↳ 即会预览所选的画面格式。

画面格式摘要

可对下列画面设置进行配置。


注

- 根据画面信号源格式的不同，一些画面设置不可用。

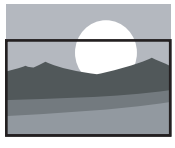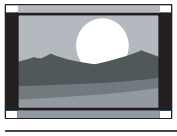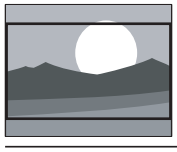	**[自动格式]**（不适用于 PC 模式。）自动扩展画面以便最适合屏幕。 字幕保持可见。
	**[超放大银幕]**（不适用于 HD 和 PC 模式。）消除 4:3 播送信号侧面的黑条。 这种模式的失真最小。
	**[4:3]**显示经典的 4:3 格式。
	**[字幕放大]**（不适用于 HD 和 PC 模式。）在整个屏幕区域显示 4:3 画面，同时字幕可见。 画面顶部有一部分被剪去。
	**[电影扩展 14:9]**（不适用于 HD 和 PC 模式。）将 4:3 格式比例调整为 14:9。
	**[电影扩展 16:9]**（不适用于 HD 和 PC 模式。）将 4:3 格式比例调整为 16:9。
	**[宽屏幕]**将经典的 4:3 格式拉伸为 16:9。
	**[无格式转换]**仅适用于 HD 和 PC 模式，且仅适用于部分机型。 允许使用最大清晰度。 由于播放商所使用的系统不同，因此可能会存在一定的失真。 将 PC 分辨率设置为宽屏幕模式可获得最佳效果。

使用灵智模式下的声音

使用灵智模式下的声音应用预定义的声音设置。

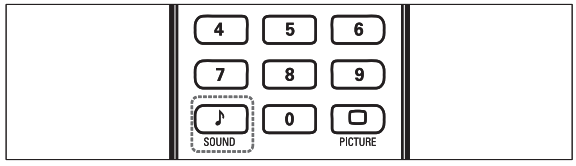

1 按 ♪ SOUND。
↳ 将显示 **[灵智声音]** 菜单。

2 按 ▲▼ 选择灵智声音设置:
- **[标准]**调整声音设置以适应大多数环境和音频类型。
- **[新闻]**应用最适合于语音音频（如新闻）的声音设置。
- **[电影]**应用最适合于电影的声音设置。
- **[个人设定]**应用在声音菜单中自定义的设置。

调整声音设置

1 按 ⌂ (主页)。

2 按 ▲▼◀▶ 以选择**[设置]** > **[声音]**。
↳ 将显示**[声音]**菜单。

3 按 ▲▼◀▶ 选择和调节:
- **[灵智声音]**访问预定义的灵智声音设置。
- **[低音]**调节低音级别。
- **[高音]**调节高音级别。
- **[音量]**调节音量。
- **[平衡]**调节左右扬声器的平衡，以便最适合您的倾听位置。
- **[双语 I-II]**播放双语声音时选择音频语言。
- **[电视机扬声器]**打开或关闭电视机扬声器，或将声音输出到 EasyLink 兼容设备。 **[EasyLink]** 必须在**[首选项]**菜单中激活，以使得**[电视机扬声器]**菜单可用。
- **[环绕]**启用空间声。
- **[耳机音量]**调节耳机音量。
- **[自动音量]**自动减小突然性的音量变化，比如更换频道时。 启用后会产生更加一致的音量。
- **[差异音量]**校正电视频道和连接的设备之间的音量差异（调节**[差异音量]**时切换到连接的设备）。


创建和使用收藏频道列表

您可以创建最喜爱的电视频道的列表，以便可以轻松地找到这些频道。

提示

- 您最多可以在电视机上创建并储存四个收藏列表。

选择收藏列表

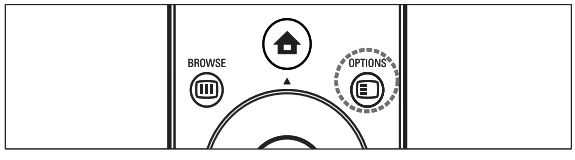

1 观看电视时，按 OK。
↳ 将显示频道网格。
2 按 OK。
↳ 将显示选项菜单。
3 按 ▲▼ 选择 [显示喜好频道]。
↳ 将显示喜好频道列表。
4 按 ▲▼ 选择喜好频道列表或 [全部]。
5 按 OK。
↳ 如果选择了喜好频道列表，则只有该列表中的频道会显示在频道网格中；如果选择了 [全部]，所有已设定的频道都会显示在频道网格中。
6 按 ▭ 退出选项菜单。

向收藏列表中添加频道

提示

- 向收藏列表中添加频道前请查看所有频道。

1 观看电视时，切换到您要添加到喜好频道列表 (请参阅 10 页码为 ‘切换频道’)中的频道。
2 按 ▭。
↳ 将显示频道选项菜单。
3 按 ▲▼ 选择 [标记为喜好频道]。
4 按 OK。
5 选择要向其中添加频道的喜好频道列表。
6 按 OK。
↳ 会将频道添加到喜好频道列表中。
7 按 ⮌ BACK A/CH 退出频道选项菜单。
↳ 将显示频道网格。

从收藏列表中移除频道

注

- 在移除频道前，请选择要编辑的收藏列表。

1 观看电视时，按 OK。
↳ 将显示频道网格。
2 按 ▲▼◀▶ 选择频道。
3 按 ▭ OPTIONS。
↳ 将显示频道选项菜单。
4 按 ▲▼ 选择 [取消标记为喜好频道]。
5 按 OK。
↳ 会从喜好频道列表中移除频道。
6 按 ⮌ BACK A/CH 退出频道选项菜单。
↳ 将出现更新后的频道网格，显示喜好频道列表中的当前频道。

使用定时器

您可以设置定时器，以便在指定的时间打开电视机或切换到待机模式。

设置时间

1 按 ⌂ (主页)。
2 选择 [设置] > [功能] > [时钟]。
3 按 OK。
4 按 ▲▼◀▶ 以设置时间。
5 选择 [完成]。
6 按 OK。

电视机自动切换到待机模式（睡眠定时器）

睡眠定时器会在预定义的一段时间后将电视机切换为待机状态。

提示

- 您始终可以提前关闭电视机，或在倒计时期间重新设定睡眠定时器。

1 按 ⌂ (主页)。
↳ 将显示主菜单。

2 按 ▲▼◀▶ 选择 **[设置]** > **[功能]** > **[睡眠定时器]**。
↳ 将显示 **[睡眠定时器]** 菜单。

3 按 ◀▶ 以设置睡眠时间。
↳ 睡眠定时器最多可以设置为 180 分钟，步长为 5 分钟。 如果设为零分钟，则睡眠定时器关闭。

4 按 OK。
↳ 电视机将在预定义的一段时间后切换到待机模式。

自动打开电视机（开机定时器）

您可以在指定时间从待机模式自动打开电视机，并切换到指定频道。

1 按 ⌂ (主页)。
2 选择 **[设置]** > **[功能]** > **[开启定时器]** > **[启用]**。
3 按 OK。
4 按 ▲▼◀▶ 以设置频率、时间和频道。

提示

- 要关闭 **[开启定时器]**，选择 **[关闭]**（在 **[开启定时器]** 菜单中）。

设置或更改 PIN 码

1 按 ⌂ (主页)。
2 按 ▲▼◀▶ 以选择**[设置]** > **[功能]** > **[更改代码]**。
↳ 将显示**[更改代码]**菜单。
3 使用**数字按钮**输入四位数的 PIN。
- 如果您已有 PIN，请输入您当前的 PIN。
- 如果没有 PIN 或忘记了 PIN，请输入“0711”。

4 再次输入 PIN 以确认。

使用儿童控制和分级锁

通过锁定电视机控件和使用分级，您可以禁止儿童观看特定的节目或特定的频道。

锁定或解除锁定所有频道和已连接的设备

1 按 ⌂ (主页)。
2 按 ▲▼◀▶ 选择 **[设置]** > **[功能]** > **[电视锁]**。
↳ 会显示消息，提示您输入 PIN 码。
3 用 **数字按钮** 输入 PIN 码。
↳ 将显示 **[电视锁]** 菜单。
4 按 ▲▼ 选择 **[锁定]** 或 **[解锁]**。
5 按 OK。
↳ 将锁定或解除锁定所有频道和已连接的设备。

锁定或解除锁定一个或多个频道

1 观看电视时，按 OK。
↳ 将显示频道网格。 会高亮显示活动的频道。
2 按 ▤ OPTIONS。
3 按 ▲▼ 选择 **[锁定/解锁频道]**。
4 键入您的 PIN 码。
↳ 频道显示锁定图标。

简体中文

使用电视机时钟

您可以在电视机屏幕上显示一个时钟。 时钟将使用从您的电视服务运营商处收到的时间数据显示当前时间。

显示电视时钟

1 观看电视时，按 OPTIONS。
↳ 将显示电视选项菜单。
2 选择 [时钟]。
3 按 OK。
↳ 将显示时钟。

注

- 十分钟后会自动禁用时钟。 要在这之前禁用时钟，请重复此过程。

欣赏 USB 存储设备上的照片、音乐和视频

注意

- 如果 USB 存储设备不受支持，飞利浦对此不承担任何责任；飞利浦对设备上数据的损坏或丢失也不负任何责任。

您的电视机配有一个 USB 接口，可以让您欣赏存储在 USB 存储设备上的照片、音乐或电影。

支持的文件格式	
图片	JPEG（仅非渐变式）
音乐	MP3
视频	H.264、MPEG4

注

- 仅支持 FAT 或 DOS 格式化的 USB 存储设备。 文件名不得超过 128 个字符。

连接 USB 存储设备并进入内容浏览器

1 打开电视。
2 将 USB 设备连接到电视机侧面的 USB 端口。
3 按 (主页)。
↳ 将显示主菜单。
4 按 ▲▼◀▶ 选择 [浏览 USB]。
5 按 OK 确认。
↳ 将显示 USB 内容浏览器。

注

- 如果通过 USB 集线器连接多个 USB 存储设备，将显示消息提示您选择一个设备。 按 ▲▼ 选择设备，然后按 OK 确认。

提示

- 按 BROWSE 在缩略图和文件浏览视图之间切换。

断开 USB 存储设备的连接

注意

- 请遵循此过程，以避免损坏 USB 存储设备。

1 按 BACK A/CH 退出 [USB]菜单。
2 先等待五秒钟，再断开 USB 存储设备的连接。

观看照片

1 在 USB 内容浏览器中，按 ▶ 进入[画面]文件夹。
2 按 ▲▼◀▶ 选择照片。
3 按 OK 查看照片的全屏图像。

提示

- 在全屏模式下，按 ◀▶ 可在照片之间移动。

查看您的照片的幻灯片

1 在显示照片的全屏图像时，按 ▶II 或 OK。
↳ 开始从所选的图像播放幻灯片。

2 按:
- ▶II 以暂停幻灯片播放。
- ◀◀ 或 ▶▶ 返回或前进到下一个图像。
- ⮌ BACK A/CH 或 ■ 停止幻灯片放映并返回 USB 内容浏览器。

更改幻灯片放映设置

1 在查看幻灯片时，按 🗉 OPTIONS。
↳ 将显示幻灯片选项菜单。

2 按 ▲▼◀▶ 从以下设置中选择并调整:
- **[开始/停止幻灯片放映]**开始或停止幻灯片放映。
- **[幻灯片放映转换]**显示转换风格列表。
- **[幻灯片放映频率]**设置显示图片的时间。
- **[旋转图像]**旋转图片。
- **[显示信息]**显示图片名称、日期、大小和幻灯片放映中的下一张图片。

3 按 OK 确认设置更改。

聆听音乐

1 将 USB 存储设备连接到电视机侧面的 USB 端口。

2 按 ▶ 以进入菜单。

3 选择**[音乐]**，然后按 ▶ 进入**[音乐]**文件夹。

4 按 ▲ 或 ▼ 选择歌曲或音乐专辑。

5 按OK播放选中的歌曲或专辑。

音乐设置
- **[显示信息]**显示文件名。
- **[重复]**重复播放歌曲或专辑。
- **[往复]**随机播放歌曲。

观看 USB 设备上的视频

1 在 USB 内容浏览器中，按 ▶ 进入**[视频]**文件夹。


2 按 ▲▼◀▶ 选择视频。

3 按OK播放视频。

使用 [相框] 将图片显示为电视壁纸

可以使用 [相框] 功能将静态图片显示为电视机上的壁纸。 此功能仅适用于家庭模式。

激活 [相框]



单图片壁纸
按遥控器上的**[相框]**。
↳ 显示默认图片或预加载的图片。

注
- 要停用壁纸，请按 ⏻、♪ SOUND 和 ▭ PICTURE 之外的任何遥控器按钮。
- 将 USB 存储设备连接到电视机或通过单触播放启动 EasyLink 兼容设备时，也会停用壁纸。

壁纸幻灯片放映
确保壁纸还未激活。

1 将 USB 存储设备连接到电视机。

2 按 **[相框]**。
↳ 显示 USB 存储设备中的所有图片。

注
- 壁纸显示时长由预定义的睡眠定时器设置来决定 (请参阅 16 页码为 ‘电视机自动切换到待机模式 (睡眠定时器)’)。 睡眠定时器关闭时，壁纸最长显示 120 分钟。

简体中文

从 USB 设备上载壁纸图片

执行此过程之前，请确保已提供了包含希望用作壁纸的图片的 USB 存储设备。

1 将 USB 存储设备连接到电视。
2 按 ⌂ (主页)。
↳ 将显示主菜单。
3 按 ▲▼◀▶ 选择 [浏览 USB]。
4 按 ▲▼◀▶ 选择图片。
5 按 OPTIONS。
6 选择 [设为壁纸]。
7 按 OK。

更新电视软件

飞利浦会不断努力改进其产品，我们建议您在有更新时就更新电视软件。 访问 www.philips.com/support，查看是否有更新。

更新软件（模拟广播）

执行此过程前，请确保:
- 留出一些时间完成整个更新。
- 有一个 USB 存储设备，该设备至少有 64MB 存储空间。
- 有一台电脑，该电脑具有 USB 端口并且能够访问互联网。

步骤 1: 下载电视识别文件

1 按 ⌂ (主页)
2 选择[设置] > [软件更新] > [更新助手] > [动感画面]。
3 选择[开始]。
4 按照屏幕上的指示将电视识别文件下载到 USB 存储设备。

步骤 2: 下载最新的软件

1 将 USB 存储设备连接到具有互联网连接的电脑。
2 找到并打开 USB 存储设备上的 update.htm 文件。
3 阅读屏幕上的指示，然后单击发送 ID 按钮。
如果有新的软件，可将更新下载至 USB 存储设备。
4 断开 USB 存储设备的连接。

步骤3: 更新电视软件

注意

- 软件更新期间，请勿从电视断开 USB 存储设备的连接。
- 即使在更新期间断电，也不要从电视中拔出 USB 存储设备。 一旦再次通电，电视将继续更新。

1 将 USB 存储设备连接到电视。
↳ 屏幕消息提示您更新电视软件。
2 选择 [Update]。
3 选择 [开始]。
4 按照屏幕上的指示更新电视软件。


更改电视机首选项

[首选项]菜单允许您自定义各个功能。

1 按 ⌂ (主页)。
2 选择[设置] > [设定] > [首选项]。
- [位置]优化电视机设置以适合您的位置 - 家中或商店。
- [音量条]调节音量时显示音量条。
- [频道信息]显示每次切换频道时有关电视频道的信息。
- [EasyLink]在 EasyLink 兼容设备之间实现单触播放和单触待机。
- [Pixel Plus Link]覆盖已连接设备的设置，并使用电视机的设置。
- [色彩] 设置您所在地区的彩色电视标准。
- [电子标签]仅适用于商店模式。 设置电子标签的位置。

开始电视演示

可以使用演示来更好地了解电视的功能。 有些演示在某些机型上不可用。 演示可用时，会显示在菜单列表中。



1 按 DEMO。
2 按 ▲ 或 ▼ 选择演示。
3 按OK以开始演示。
4 按照屏幕上的指示观看演示。
5 按 DEMO 退出。

将电视机重置为出厂设置

您可以恢复电视机的默认画面和声音设置。 频道设定设置保持不变。

1 按 ⌂ (主页)。
2 选择 [设置] > [设定] > [出厂设置]。
3 按 ▶ 以进入 [出厂设置] 菜单。
↳ 将高亮显示 [重置]。
4 按 OK 重置为出厂设置。
5 按 ⌂ (主页) 退出。


6 连接设备

本节介绍如何使用不同的插口连接各种设备，并对快速入门中提供的示例加以补充。

注

- 将设备连接到电视机时，可根据您可以获得的插口类型和您的需要使用不同类型的插口。

背面接口

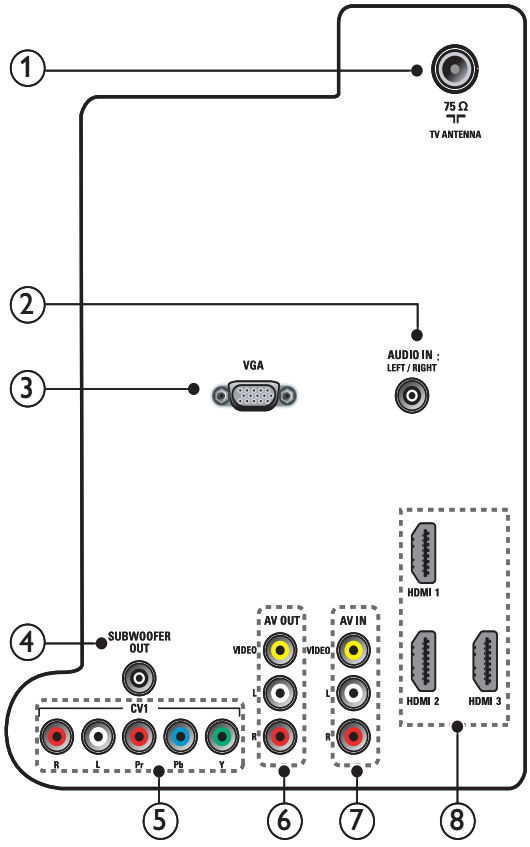

① TV ANTENNA
天线、有线或卫星信号输入。

② AUDIO IN L/R
从需要单独音频连接的设备（例如电脑）输入的音频。

③ VGA
从电脑输入的视频。

④ CVI（Y Pb Pr和 AUDIO L/R）
来自模拟或数字设备（如 DVD 播放机或游戏机）的模拟音频和视频输入。

⑤ AV OUT（VIDEO OUT 和 AUDIO OUT L/R）
到模拟设备（如其它电视机或录制设备）的音频和视频输出。

⑥ AV IN（VIDEO IN 和 AUDIO IN L/R）
来自模拟或数字设备（如 DVD 播放机、卫星接收器和 VCR）的模拟音频和视频输入。

⑦ HDMI1 /2/3
来自高清数字设备（如 Blu-ray 播放机）的数字音频和视频输入。

侧面接口



① AUDIO IN L/R
来自连接到 VIDEO 或 S-VIDEO 的模拟设备的音频输入。

② VIDEO
来自模拟设备（如 VCR）的复合视频输入。

③ S-VIDEO
来自模拟设备（如 VCR）的复合视频输入。 使用此接口时，请勿使用视频信号的接口。

④ 🎧
到耳机或听筒的立体声音频输出。

⑤ USB
从 USB 存储设备输入的数据。

⑥ HDMI
来自高清数字设备（如 Blu-ray 播放机）的数字音频和视频输入。

⑦ SERV. U
仅供维修人员使用。

连接计算机

将电脑连接到电视机之前


- 将计算机监视器的刷新频率设置为 60Hz。
- 按 FORMAT 并将电视机画面格式更改为 [无格式转换]。

用以下接口之一连接电脑:


注

- 通过 DVI 或 VGA 进行连接时需要额外的音频电缆。


- HDMI 电缆

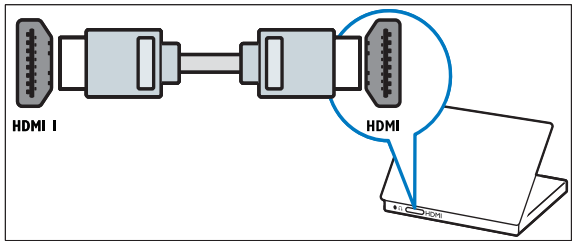


- DVI-HDMI 电缆

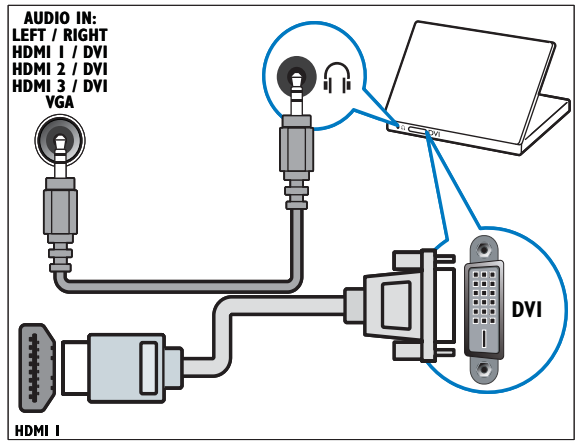

- HDMI 电缆和 HDMI-DVI 适配器

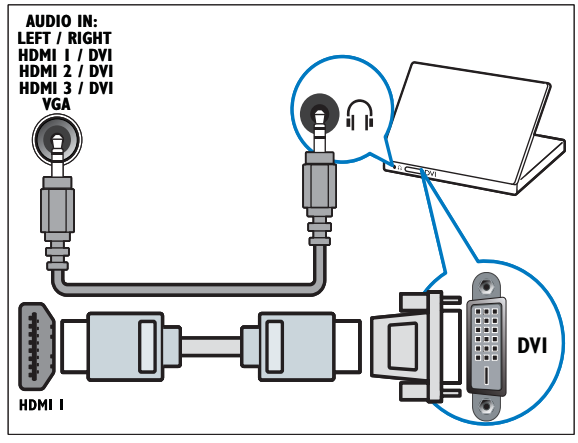

- VGA 信号线

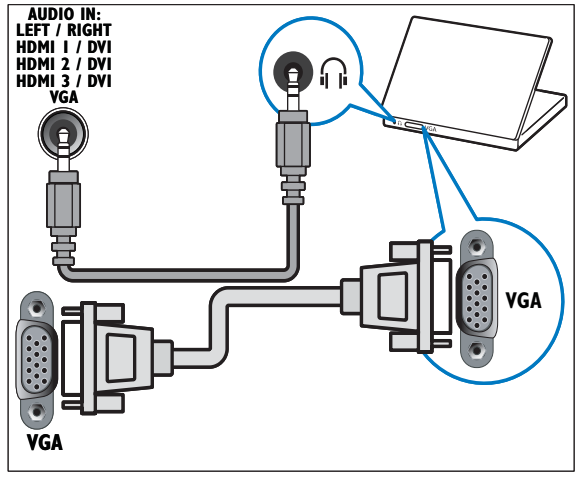

简体中文

分配设备

连接设备之后，分配每个接口连接的设备。 这可以让您方便地识别出连接到电视机的设备。

1 按 ⌂ (主页)。
2 按OK或 ▶。
3 按 ▲ 或 ▼ 选择设备，然后按 ▶。
4 按 ▲ 或 ▼ 选择您的设备连接到的接口，然后按 ▶。
5 如果可用，请按 ▲ 或 ▼ 选择设备连接到的音频接口，然后按 ▶。
6 启动设备并检查视频和音频输出。
7 如果有视频和音频输出，请按OK。

重复此过程，直到所有设备均正确分配到接口上。

使用 Philips EasyLink

您的电视机支持使用 HDMI CEC（消费电子控制）协议的 Philips EasyLink 功能。 您可使用单个遥控器来控制通过 HDMI 连接器连接的 EasyLink 兼容设备。

注

- Philips 不保证本产品可与所有 HDMI CEC 设备进行互操作。

注

- EasyLink 兼容设备必须开启且选择为输入源。

EasyLink 功能

单触播放

将电视机连接到支持单触播放功能的设备后，您只需按一次遥控器便可控制电视机和设备。 例如，按 DVD 遥控器上的“播放”后，电视机将自动切换到正确的频道，以显示 DVD 内容。

单触待机

将电视机连接到支持待机功能的设备后，您便可以用电视机的遥控器将电视机和所有连接的 HDMI 设备置于待机状态。

系统音频控制

将电视机连接到 HDMI CEC 兼容设备后，您的电视机可以自动开启以播放已连接设备上的音频。

若要使用单触音频，必须将音频输入从已连接设备映射到电视机。

可以使用已连接设备上的遥控器来调节音量。

遥控器 (RC) 快进键

遥控器快进键允许您使用电视遥控器来控制 EasyLink 兼容设备。

EasyLink 按钮

可以使用电视机遥控器上的以下按钮来控制 EasyLink 兼容设备。

按钮	EasyLink 功能
▶❚❚ (播放/暂停)	在 EasyLink 设备上开始、暂停或继续播放。
■ (停止)	在 EasyLink 设备上停止播放。
● (录制)	在 EasyLink 设备上开始或停止视频录像。
◀◀ (快退)	向后搜索。
▶▶ (快进)	向前搜索。
0-9 (数字按钮)	启用 EasyLink 时，选择标题、章节或曲目。
▲▼◀▶	在 EasyLink 兼容设备的菜单中导航。
OK	激活 EasyLink 兼容设备的选项或访问其菜单。
▤ OPTIONS	显示 EasyLink 兼容设备的菜单。 注意，按 ⌂ (主页) 时，会显示电视菜单。
⏻ (待机-开机)	启用 EasyLink 时，将电视机和所有 EasyLink 设备切换为待机。 注意，必须按住 ⏻ (待机-开机) 至少 3 秒才会待机。

提示

- 按电视机从 EasyLink 模式切换回天线源。

启用或禁用 EasyLink

注

- 如果您不想使用 Philips EasyLink，请不要启用该功能。

1 按 ⌂ (主页)。
2 选择[设定] > [首选项] > [EasyLink] 。
3 选择[开启]或[关闭] 。

启用或禁用遥控器的快进键

1 按 ⌂ (主页)。
2 选择一个连接到 HDMI 插口的设备。
3 按 OPTIONS 。
4 选择 [启用/禁用 RC 通过] 。
5 按 OK 。
6 按 ▲ 或 ▼ 高亮显示 HDMI 插口。
7 按 OK 对所选 HDMI 插口启用 RC 密钥转发。


将电视机扬声器设置为 EasyLink 模式

启用后，当播放 EasyLink 兼容家庭影院系统的内容时，此功能会自动关闭电视机扬声器。 仅从家庭影院系统的扬声器中播放音频。

1 按 ⌂ (主页)。
2 按 ▲▼◀▶ 以选择[设置] > [声音] 。
↳ 将显示[声音]菜单。
3 选择[电视机扬声器] 。
↳ 将显示[电视机扬声器]菜单。
4 选择[自动 (EasyLink)] 。
↳ 电视机扬声器设置为 EasyLink 模式。

使用 Kensington 防盗锁

电视机背面有一个 Kensington 安全插槽。将 Kensington 防盗锁固定在插槽和固定物体（如沉重的桌子）之间，可以防盗。

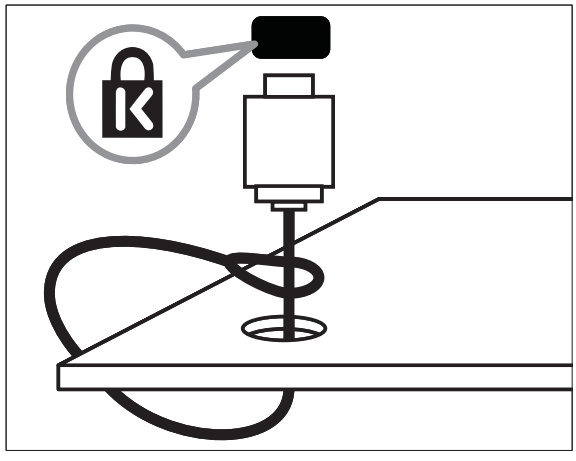

7 安装频道

首次设置电视机时，电视机会提示您选择菜单语言并设定电视频道和数字无线电频道（如果可用）。 本章介绍重新设定和微调频道的方法。

自动安装频道

本节介绍自动搜索和储存频道的方法。

1 按 ⌂ (主页)。
2 选择 [设置] > [设定] > [频道设定] > [频道助手]。
3 按 OK。
4 按屏幕上的说明设定频道。

手动安装频道

本节介绍手动搜索和储存模拟电视频道的方法。

第 1 步：选择系统

注

- 如果系统设置正确，则可以跳过此步骤。

1 按 ⌂ (主页)。
2 选择 [设置] > [设定] > [频道设定] > [模拟: 手动]。
3 按 ▲ 或 ▼ 选择 [彩色制式]，然后按 ▶。
4 按 ▲ 或 ▼ 从列表中选择一个系统，然后按 ▶。
5 按 ◀ 回到 [模拟: 手动] 菜单。
6 按 ▲ 或 ▼ 选择 [声音系统]，然后按 ▶。
7 按 ▲ 或 ▼ 从列表中选择一个系统，然后按 OK。

第 2 步：搜索并储存新的电视频道

1 按 ⌂ (主页)。
2 选择 [设置] > [设定] > [频道设定] > [模拟: 手动]。
3 按 ▲ 或 ▼ 选择 [搜索]，然后按 ▶。
4 按 ▲ 或 ▼ 搜索频道，然后按 ▶。
5 按 ▲ 或 ▼ 微调，然后按 ▶。
6 按 OK 存储频道。

重命名频道

可以对频道重命名，以便每当选择该频道时都显示您选择的名称。

1 观看电视时，按 OK。
2 按 ▲▼◀▶ 高亮显示频道网格中的频道。
3 按 ☰ OPTIONS。
4 按 ▲ 或 ▼ 选择 [重命名频道]。
5 按 ▲▼◀▶ 高亮显示一个字母，然后按 OK 选择它。

注

- 高亮显示 [Aa] 然后按 OK 更改大小写。

6 重复前面的步骤，直到输完名称。
7 选择 [完成]。
8 按 OK。

重新排列频道

设定完频道后，您可以重新排列频道的显示顺序。

1 观看电视时，按 OK。
2 按 ▲▼◀▶ 高亮显示频道网格中的频道。
3 按 ☰ OPTIONS。
4 选择 [重新排序] 并按 OK。
5 按 ▲▼◀▶ 高亮显示一个频道，然后按 OK。
6 按 ▲▼◀▶ 移动频道网格中的频道。
7 按 OK。

8 产品信息

产品信息如有更改，恕不另行通知。 有关详细的产品信息，请转到 www.philips.com/support。

支持的显示分辨率

计算机格式
HDMI:

分辨率	刷新率 (Hz)
640 x 480	60、72、75
720 x 400	70
800 x 600	60、72、75
1024 x 768	60、70、75
1280 x 1024	60
1360 x 768	60
1600 x 1200	60
1920 x 1080	50、60

VGA:

分辨率	刷新率 (Hz)
640 x 480	60、72、75、85
720 x 400	70、85
800 x 600	60、72、75、85
1024 x 768	60、70、75、85
1280 x 768	60
1280 x 1024	60
1360 x 768	60

视频格式

分辨率	刷新率 (Hz)
640 x 480p	60
720 (1440) x 480i	60
720 (1440) x 576i	50
720 x 480p	60
720 x 576p	50
1280 x 720p	50、60
1920 x 1080i	50、60
1920 x 1080p	24、25、30、50、60

遥控器

- 电池: 2 节 AAA（LR03 型）

调谐器/接收/传输

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: PAL BG、SECAM BG、PAL I、PAL DK、SECAM DK、NTSC M
- 视频播放: NTSC、PAL、SECAM

多媒体

- 连接: USB
- 播放格式: H.264、MPEG4、JPEG、MP3

容器	视频编解码器	音频编解码器	文件扩展名
AVI	MPEG 4 SP, MPEG 4 ASP, MP4S,MP4V	MPEG Layer 2/3, AC3	.avi
mpeg	MPEG-1	MPEG 1 Layer 2	.mpg, .mpe, .mpeg, .vob, .dat
mpeg4	MPEG-4 AVC (h.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (h.264, L4-HD)	AAC-LC	.m4v, .mp4, .mov

连接

- 耳机输出（立体声迷你插孔）
- 电视天线
- S-Video
- CVBS 输入
- CVBS 输出
- YPbPr: 分量视频（CVI 输入）
- VGA 输入
- HDMI
- VGA 音频输入
- USB
- 服务连接器

电源

- 电源: AC 110-240V，50-60Hz
- 待机功耗: < 0.15W
- 环境温度: 5 到 35 摄氏度

9 故障种类和处理方法

本节介绍常见的问题及相应的解决方法。

电视机常见问题

电视机 打不开:
- 从电源插座上断开电源线。 一分钟后重新连接电源线。
- 检查电源线连接是否牢固。

遥控器不能正常工作:
- 检查遥控器电池是否按正确的正负极方向安装。
- 如果遥控器电池耗尽或电量不足，请更换新电池。
- 清洁遥控器和 电视机 传感器镜头。

电视机 上的红色待机指示灯闪烁:
- 从电源插座上断开电源线。 等到 电视机 冷却后重新连接电源线。 如果再次发生闪烁问题，请与 Philips 客户服务中心联系。

忘记了儿童锁功能的解锁密码
- 输入“0711”。

电视机 菜单显示错误语言
- 将 电视机 菜单语言更改为首选语言。

在打开/关闭 电视机 或将其切换至待机模式时，听到 电视机 底座发出吱吱声:
- 无需采取措施。 吱吱声是由于 电视机 正常的热胀冷缩而引起的。 这不影响性能。

电视频道问题

频道列表中不显示以前设定的频道:
- 检查是否选择了正确的频道列表。

设定频道时找不到数字频道:
- 检查在您的国家/地区中电视机是否支持 DVB-T 或 DVB-C。 请查看电视机背面列出的国家/地区。

画面问题

电视机已打开，但没有图像:
- 检查天线与电视机是否正确连接。
- 检查是否选择了正确的设备作为电视机信号源。

有声音但无画面:
- 检查是否已正确设置了画面设置。

电视机接收到的天线信号较弱:
- 检查天线与电视机是否正确连接。
- 音箱、未接地的音频设备、氖灯、高层建筑物和其它大型物体可能影响信号接收质量。 如果可能，尝试通过改变天线方向或让设备远离电视机来改善信号接收质量。
- 如果只有某个频道的信号较差，请对该频道进行微调。

来自连接的设备的画面质量较差:
- 检查设备是否正确连接。
- 检查是否已正确设置了画面设置。

电视机不保存画面设置:
- 检查电视机位置是否设置为家中设置。这种模式允许您灵活地更改和保存设置。

画面和屏幕不匹配，过大或过小:
- 尝试使用其它画面格式。

画面位置不正确:
- 来自某些设备的画面信号可能无法正确匹配屏幕。 检查设备的信号输出。

声音问题

电视机 有画面，但无声音:

注

- 如果没有检测到音频信号，电视机 将自动关闭音频输出，这并不表示有故障。

- 检查所有电缆是否正确连接。
- 检查音量是否设为 0。
- 检查是否静音。

电视有画面，但音质很差:
- 检查是否已正确设置了声音设置。

有画面，但只有一个扬声器有声音:
- 检验声音平衡是否设置为中央。

HDMI 连接问题

HDMI 设备出现故障:

- 请注意，HDCP 支持可能会延迟 电视机显示来自 HDMI 设备的内容的时间。
- 如果 电视机 没有识别 HDMI 设备，而且没有显示画面，请尝试将信号源从一个设备切换为另一个设备，然后再切换回来。
- 如果发生间歇性的声音中断，请检查 HDMI 设备的输出设置是否正确。
- 如果使用 HDMI-DVI 适配器或 HDMI-DVI 电缆，请检查是否向 AUDIO L/R 或 AUDIO IN（仅限迷你插孔）另外连接了音频电缆。

USB 连接问题

未显示 USB 设备内容:

- 按照存储设备文档中的说明，检查 USB 存储设备是否已设置为“海量存储类”兼容设备。
- 检查 USB 存储设备是否兼容电视机。
- 检查电视机是否支持这些音频和图片文件格式。

音频和图片文件不能平滑播放或显示

- USB 存储设备的传输性能可能会限制到电视机的数据传输速率，这会影响播放质量。

计算机连接问题

电视机上的计算机显示不稳定:

- 检查计算机上是否选择了所支持的分辨率和刷新频率。
- 将电视机画面格式设置为无格式转换。

联系方式

如果您无法解决所遇到的问题，请参阅本 电视机 的常见问题解答，网址为 www.philips.com/support。

如果问题仍得不到解决，请与本 用户手册 中列出的您所在国家/地区的 Philips 客户服务中心联系。

警告

- 切勿尝试自行修理 电视机。 否则可能会造成严重的人身伤害，或对您的 电视机 造成不可挽回的损坏，并使产品保修无效。

注

- 在联系 Philips 之前，请记录 电视机 的型号和序列号。 这些编号印刷在 电视机 的背面和包装上。

下载电子版副本

要获取本手册的电子版副本，请执行以下步骤:

1. 使浏览器转到 www.philips.com/support。
2. 选择您所在的国家/地区。
3. 在“查找产品”字段中输入型号或关键字。 或者，您可以浏览目录。
4. 单击说明或型号。
5. 在“产品支持”下，单击“用户手册”。

10 索引

演
演示 20

E
EasyLink
- 启用 24
- 禁用 24

H
HDMI 电缆
- 故障排除 29

P
PIN 码 28

U
USB
- 上载图片 19
- 聆听音乐 18
- 观看照片 17

传
传输
- 故障排除 28

位
位置 19

儿
儿童锁
- 电视锁 16

出
出厂设置 20

图
图片设置 12

壁
壁纸 18

声
声音设置 14

多
多媒体
- 技术规格 27

安
安装
- 手动 25
- 自动 25

定
定时器
- 开机定时器 16
- 待机 16
- 睡眠定时器 16

家
家中模式 19

屏
屏幕保护程序 18

幻
幻灯片放映
- 带音乐 18

待
待机
- 故障排除 28

收
收藏列表
- 设置 15
- 选择 15

故
故障排除 28

时
时钟 17

显
显示
- 分辨率 27
- 屏幕保护程序 18

智
智能设置 13, 14

技
技术规格 27

接
接收 28

电
电池 28, 6
电源 28
电视
- 关闭 10
- 切换频道 10
- 待机 10
- 打开 10
- 故障排除 28
- 菜单 12
- 调节音量 11
- 调谐器技术规格 27
- 软件 19

电视锁
- PIN 码 28
- 锁定连接的设备 16
- 锁定频道 16

画
画面格式
- 故障排除 28

睡
睡眠定时器 16

环
环境保护 6

菜
菜单
- 主菜单 12
- 儿童锁 16
- 故障排除 28
- 语言 28

视
视频格式
- 视频格式技术规格 27

计
计算机格式
- 技术规格 27

设
设备
- 分配 23
- 观看 10

设置帮助 12

语
语言
- 故障排除 28

连
连接
- HDMI
 - 故障排除 29
- USB
 - 故障排除 29
- 技术规格 27
- 故障排除 29
- 电源线 21

连接器
- 分配设备 23

遥

遥控器
技术规格 27
故障排除 28
概述 8

锁

锁
电视 16

频

频道
收藏列表 15
设定
手动 25
自动 25
重命名 25
重新排列 25
频道列表
收藏 15
故障排除 28
更新 15

音

音乐
USB 18
带有幻灯片放映 18
音量
调节 11



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 41031